



Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island

Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centre un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table

Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice. To help create the perfect look, visit www.GoldenLighting.com.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage. Pour vous aider à créer le look parfait, visitez www.GoldenLighting.com.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.

¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación. Para ayudar a crear la apariencia perfecta, visite www.GoldenLighting.com.

Love your light and want to show it off?
Follow us, share a picture, and tag us on Social...


Vous aimez votre lumière et vous voulez la montrer? Suivez-nous, partagez une photo et identifiez-nous sur les réseaux sociaux...

¿Amas tu luz y quieres lucirla?
Síguenos, comparte una foto y etiquétanos en redes sociales...

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

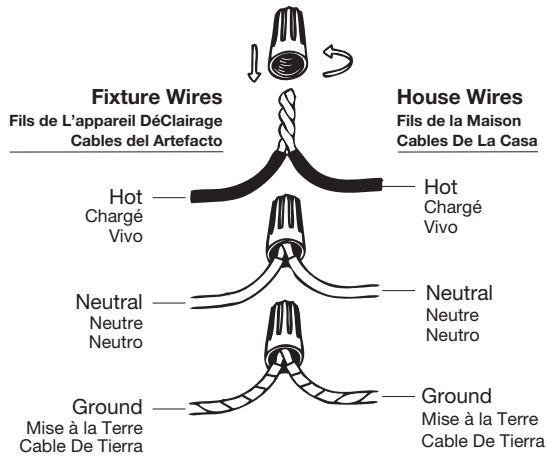

Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread

Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread


Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente



Get help, quick tips,
and explore curated
content

SCAN ME

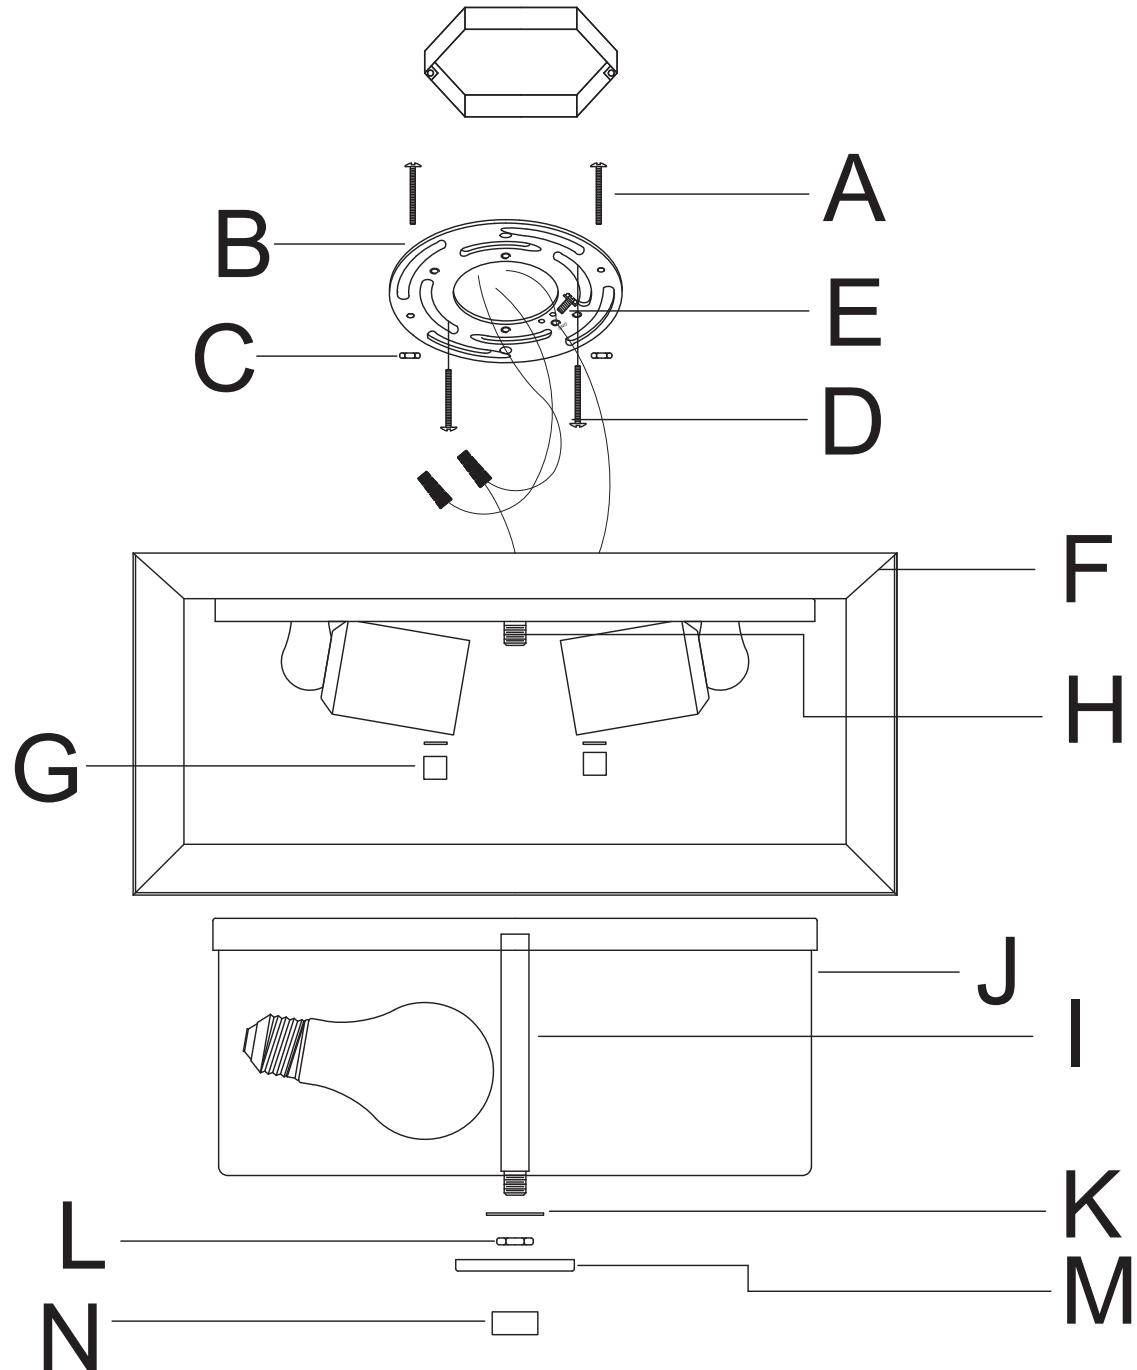

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. From the parts bag remove the mounting strap (B) assembly. Mounting strap (B) contains several pairs of threaded holes, find the pair of holes that matches the spacing of the holes on the junction box. Two sets of mounting screws (A & D) should be attached to the mounting strap (B). You may need to tighten nuts (C) that hold mounting screws (A) in place. If the screws are not attached, please hold canopy (F) up to mounting strap (B). Line up the holes in canopy (F) with the holes in mounting strap (B) and insert mounting screws (A) into mounting strap (B) so that mounting screws (A) protrude through the holes in canopy (F). Mounting screws (A) are long, so please test the canopy against the mounting strap to see how far you should insert the screws. Remove the canopy (F) and tighten nuts (C) onto mounting screws (A) to hold the screws in place. Place mounting strap (B) over the junction box. Secure mounting strap (B) to the junction box with mounting screws (D) and use a screwdriver to tighten the screw firmly. Pull house wires from the center of the mounting strap.

ASSEMBLING THE FIXTURE

No Assembly Required - This item arrives assembled and ready for installation. Please proceed to the next step.

CONNECTING THE WIRES

2. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

3. Lift canopy (F) up over mounting strap (B) so that mounting screws (A) protrude from the holes in the canopy (F). Thread deco nuts (G) onto the exposed threads of mounting screws (A) until the canopy (F) is secure and snug against the ceiling. 4. Install light bulbs (not provided) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed maximum recommended wattage. 5. Thread rod (I) to post (H) until secure. Lift glass shade (J) up to

canopy (F) until rod (I) protrudes from the hole in the glass shade (J). Secure glass shade (J) in place using washer (K), hex nut (L), cap (M), and finial (N) on the exposed threads of rod (I) in the order shown in the diagram. Tighten until secure. After installing the fixture, apply a clear silicone rubber caulking to seal the gap between the enclosure and the mounting surface. Your installation is complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Dans le sac de pièces, retirez l'assemblage de la sangle de montage (B). La sangle de montage (B) contient plusieurs paires de trous filetés, trouvez la paire de trous qui correspond à l'espacement des trous sur la boîte de jonction. Deux jeux de vis de montage (A et D) doivent être fixés à la sangle de montage (B). Vous devrez peut-être serrer les écrous (C) qui maintiennent les vis de montage (A) en place. Si les vis ne sont pas fixées, veuillez tenir le capot (F) jusqu'à la sangle de montage (B). Alignez les trous de la verrière (F) avec les trous de la bride de montage (B) et insérez les vis de montage (A) dans la bride de montage (B) de sorte que les vis de montage (A) dépassent des trous de la verrière (F). Les vis de montage (A) sont longues, veuillez donc tester la verrière contre la sangle de montage pour voir jusqu'où vous devez insérer les vis. Retirez le capot (F) et serrez les écrous (C) sur les vis de montage (A) pour maintenir les vis en place. Placez la sangle de montage (B) sur la boîte de jonction. Fixez la sangle de montage (B) à la boîte de jonction avec les vis de montage (D) et utilisez un tournevis pour serrer fermement la vis. Tirez les fils de la maison du centre de la sangle de montage.

MONTAGE DU FIXTURE

Aucun assemblage requis - Cet article arrive assemblé et prêt à être installé. Veuillez passer à l'étape suivante.

CONNEXION DES FILS

2. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert, ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous

que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

3. Soulevez le pavillon (F) par-dessus la sangle de montage (B) de sorte que les vis de montage (A) dépassent des trous du pavillon (F). Vissez les écrous déco (G) sur les filets exposés des vis de montage (A) jusqu'à ce que la verrière (F) soit sécurisée et bien ajustée contre le plafond. 4. Installez les ampoules (non fournies) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. 5. Vissez la tige (I) dans le poteau (H) jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Soulevez l'abat-jour en verre (J) jusqu'à l'auvent (F) jusqu'à ce que la tige (I) dépasse du trou dans l'abat-jour en verre (J). Fixez l'abat-jour en verre (J) en place à l'aide de la rondelle (K), de l'écrou hexagonal (L), du capuchon (M) et du fleurin (N) sur les filetages exposés de la tige (I) dans l'ordre indiqué sur le schéma. Serrez jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. Après avoir installé le luminaire, appliquez un calfeutrage en caoutchouc de silicone transparent pour sceller l'espace entre le boîtier et la surface de montage. Votre installation est maintenant terminée. Mettez l'appareil sous tension et testez l'appareil.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. De la bolsa de piezas, retire el conjunto de la correa de montaje (B). La correa de montaje (B) contiene varios pares de orificios roscados, busque el par de orificios que coincida con el espaciado de los orificios en la caja de conexiones. Se deben colocar dos juegos de tornillos de montaje (A y D) en la correa de montaje (B). Es posible que deba apretar las tuercas (C) que sujetan los tornillos de montaje (A) en su lugar. Si los tornillos no están colocados, sujete la cubierta (F) hasta la correa de montaje (B). Alinee los orificios de la cubierta (F) con los orificios de la correa de montaje (B) e inserte los tornillos de montaje (A) en la correa de montaje (B) de modo que los tornillos de montaje (A) sobresalgan a través de los orificios de la cubierta (F). Los tornillos de montaje (A) son largos, así que pruebe la cubierta contra la correa de montaje para ver hasta dónde debe insertar los tornillos. Retire la cubierta (F) y apriete las tuercas (C) en los tornillos de montaje (A) para mantener los tornillos en su lugar. Coloque la correa de montaje (B) sobre la caja de conexiones. Asegure la correa de

montaje (B) a la caja de conexiones con los tornillos de montaje (D) y use un destornillador para apretar el tornillo firmemente. Tire de los cables de la casa desde el centro de la correa de montaje.

MONTAJE DEL APARATO

No requiere ensamblaje: este artículo llega ensamblado y listo para su instalación. Continúe con el siguiente paso.

CONECTANDO LOS CABLES

2. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde, o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

3. Levante la capota (F) sobre la correa de montaje (B) de modo que los tornillos de montaje (A) sobresalgan de los orificios de la capota (F). Enrosque las tuercas decorativas (G) en las roscas expuestas de los tornillos de montaje (A) hasta que la cubierta (F) esté segura y ajustada contra el techo.

4. Instale las bombillas (no incluidas) de acuerdo con las especificaciones del artefacto. No exceda la potencia máxima recomendada.

5. Enrosque la varilla (I) en el poste (H) hasta que quede firme. Levante la pantalla de vidrio (J) hasta el dosel (F) hasta que la varilla (I) sobresalga del orificio de la pantalla de vidrio (J). Asegure la pantalla de vidrio (J) en su lugar con la arandela (K), la tuerca hexagonal (L), la tapa (M) y el remate (N) en las roscas expuestas de la varilla (I) en el orden que se muestra en el diagrama. Apriete hasta que esté seguro. Después de instalar el accesorio, aplique un sellador de goma de silicona transparente para sellar el espacio entre el gabinete y la superficie de montaje. Su instalación ahora está completa. Encienda la alimentación y pruebe el dispositivo.